

Kullanım kılavuzu (tr)

tiptel Ergophone 6260



tiptel

Önemli bilgiler

Bu telefon deneyimi olmayan kullanıcılara yöneliktir. Fabrika ayarları yalnızca genellikle en sık kullanılan işlevlerin kullanılmasını sağlar. Bu kılavuz bundan dolayı esas olarak bu temel fonksiyonlara odaklıdır.

Telefonu “Başlangıç” modundan “Gelişmiş” moda ya da “Uzman” moda getirmek için "Ayarlar" menüsündeki "Kullanıcı düzeyi ayarları" menü seçeneğini kullanın. Ardından ilave işlevler kullanabileceksiniz.

Not: “Gelişmiş” mod ya da “Uzman” mod içinde telefon ayarlarını değiştirirseniz, bu değişiklikle daha sonra "Başlangıç” moduna geri dönerseniz bile muhafaza edilecektir.

İçindekiler

Önemli bilgiler	3
İçindekiler	4
Güvenlik bilgileri.....	10
SIM kartı, hafıza kartı ve pilin takılması	13
Pilin şarj edilmesi	15
Telefonun açılması	16
Kurulum Asistanı	17
Ekran sembolleri.....	17
Telefonun kullanımına yönelik genel bilgiler	19
Tuş kilidi.....	20
Özel ayar	21
Telefonu istediğiniz gibi kullanma	21
İstediğinizde arama sinyali.....	23
İstediğinizde arama yapma.....	25

Aramaları yapma ve kabul etme	26
Aramaları kabul etme.....	26
Aramaları reddetme	26
Doğrudan arama yapma	27
Kişilerden arama yapma.....	27
Fotoğraflı hızlı arama kişileri üzerinden seçim.....	27
Hızlı çevirme ile arama yapma	28
Bir telefon görüşmesi sırasında.....	29
Kişiler	29
Seçenekler	30
Ara	30
Yeni giriş ekle	31
Değiştir	32
Sil.....	32
Ek seçenekler.....	33
Temel kişiler.....	33

Mesajlar (SMS)	34
Alınan mesajları görüntüleme	34
Mesajları gönderme	35
Mesaj metni yazma	36
Daha fazla mesaj seçeneği	37
Sessiz mod	38
Arama geçmişi	39
Cevapsız çağrılar görüntüleme	39
FM radyo	40
Radyo modu seçenekleri	40
Otomatik arama	41
Ek seçenekler	41
Ses kaydedici	42
Ses kaydedici seçenekleri	42
Yeni kayıt	42
Liste	43
Alarm	44

Hesap makinesi	45
Bluetooth	46
Ayarlar	47
Telefon ayarları	47
Saat ve tarih	48
Tonlar	48
Konuşan tuşlar	49
Numara anonsu.....	49
Ses düzeyi.....	49
Ek telefon ayarları	49
Uyarı türü	50
Dil.....	50
Ekran gösterimleri	50
Zil türü.....	51
Uyarı tonları	51
Ok tuşları	51
Kullanıcı düzeyi ayarları	52
Güvenlik ayarları	53
Ek ayarlar	53
Arama ayarları.....	54

Ana menü görünürlüğü	54
Ana menü sırası.....	55
Ağ ayarları	56
Acil arama ayarları.....	57
Fabrika ayarları.....	57
Bir bilgisayara bağlantı	58
Acil durum araması.....	59
Acil arama fonksiyonunun test edilmesi ..	61
Bir acil aramayı düzenleme.....	61
Acil durum düğmesi açık/kapalı.....	62
Mesaj gönder.....	63
Acil durum numaraları	63
Bir acil durum aramasını iptal etme	64
Acil durum arama işlevleri hakkında önemli bilgi	64
EK	66
Garanti	66

Garanti	66
Uyum Beyanı	67
İmha etme	67

Güvenlik bilgileri

- Telefonu yalnızca izin verilen yerlerde kullanın. Mobil telefonların genel olarak hastanelerde, uçaklarda ve benzin istasyonlarında kullanılması yasaktır.
- Cihazı kendiniz açıp onarmayı denemeyin. Onarım çalışmaları yalnızca nitelikli uzmanlar tarafından gerçekleştirilmelidir.
- Telefon dumana, kimyasallara, neme, toza veya aşırı ısı etkisine (doğrudan güneş ışığını) maruz bırakılmamalıdır.
- Telefonu ve aksesuarları çocukların erişim alanından uzak tutun.
- Bu telefonun hoparlörü çok sesli



me hasarlarını önlemek için ayarlanan ses seviyesini kullanımdan önce test edin. Yüksek sese aşırı derecede maruz kalmak işitme bozukluğuna neden olabilir.

- Araç kullanırken bu telefonu yalnızca izin verilen serbest konuşma tertibatıyla birlikte kullanın. Telefonu kullandığınız ülkede geçerli olan yasal yönetmeliklere uyun.
- Gerekirse telefon ve implante kalp ritmi düzenleyici arasında 20 cm'lik mesafeye uyun. Herhangi bir rahatsızlıktan şüphelenir veya rahatsızlık hissederseniz telefonu derhal kapatın.
- Belirtilenin dışında güç kaynağı ünitesi kullanmayın.
- Yalnızca orijinal aksesuarları ve pilleri kullanın.

- Telefon su geçirmez değildir. Sıvıyla temastan kaçının.
- Acil durumlarda yalnızca mobil telefonunuzun acil durum işlevlerine güvenmeyin. Teknik nedenlerden ötürü her zaman acil durum bağlantısı kurulamayabilir.
- Cihazı ve pili çevre yönetmeliklerine uygun şekilde imha edin. Yerel atık imha tedarikçiniz, elektronik atık ve piller için size toplama noktaları önerecektir. Cihazı veya pili ev atıklarıyla birlikte elden çıkarmayın veya ateşe atmayın.
- Lütfen ambalaj malzemelerini yerel yönetmeliklere uygun şekilde imha edin. İlk kullanım



SIM kartı, hafıza kartı ve pilin takılması




Telefon işletimi için Micro SIM formatında bir SIM kartı gereklidir. Bu kartı GSM sağlayıcısı vermektedir.

SIM kartı/kartları, pil ve hafıza kartı telefonun ilk kullanımından önce takılmalıdır.




Entegre kayıt cihazıyla sesli notları kaydetmek için bir hafıza kartı (teslimata dahil değildir) gereklidir. Ergophone 6260 8 GB'ye kadar Micro SD hafıza kartlarını desteklemektedir, bunlar aksesuar bayilerinde ve elektronik marketlerden alınabilir.


SIM kartını, pili ve hafıza kartını takmak için cihazın arka kapağını çıkartın. Bunun için alt tarafta, USB girişinin yanında bir çentik bulunur. Tırnağınızla bu çentiği tutarak arka kapağı çıkartın.

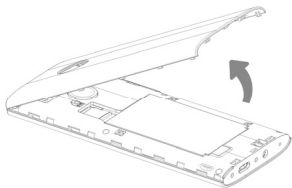


SIM kartı, kart tutucuya dikkatli bir şekilde takın. SIM kartı kontak noktaları aşağı doğru ve girinti yukarıya doğru gösterecek şekilde itilir.

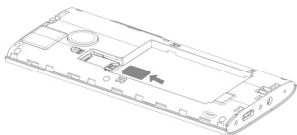

Bir SD hafıza kartı SIM kartın üst tarafına takılabilir.

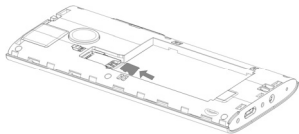

Daha sonra pil takılacaktır (yalnızca dođru pozisyonda takılabilir).

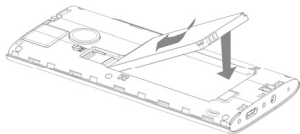

Ardından cihazın arka kapađını tekrar yerine oturacak şekilde takın.

Pilin řarj edilmesi

Telefonla birlikte bir řarj istasyonu , bir USB-C kablo ve bir g¼c kaynađı ünitesi verilir.



USB-C kablosunun küçük soketini řarj aletinin arkasındaki yuvaya takın. Ardından g¼c kaynađı ünitesini prize takın.


Telefonu řarj aletine takın; pil řimdi řarj olmaya bařlar.


Şarj aleti ile şarj etmek yerine güç kaynağı soketi doğrudan telefonun altındaki yuvaya takılabilir. Pil bilgisayarın USB yuvasıyla da şarj edilebilir.

Pil performansı zamanla düşer. Bir süre sonra telefonunuzu daha sık şarj etme gereği duyarsanız pili değiştirin.

Güvenlik nedeniyle pil tamamen boşalmadan önce kapanır. Telefonu uzun süre kullanmadıysanız, şarj aletine taktıktan sonra 10 dakika bekleyin. Bu pili yeniden açacak ve şarj işlemi başlayacaktır.

Telefonun açılması

Telefonu açmak için kırmızı kapatma tuşuna  3 ila 5 saniye süreyle basın.

Ardından SIM kartı PIN numarasını (SIM kartı için etkinleştirilmişse) girmeniz istenir. Tuş takımı ile PIN numarasını girin ve ardından yeşil arama tuşuna  basın.

Not: Ayarlar → Güvenlik ayarları → içerisinde SIM kartı PIN numarasını deęiřtirebilir ve PIN istemini etkinleřtirip devre dıřı bırakabilirsiniz.

Kurulum Asistanı

İlk alıřtırma iřleminden sonra bir kurulum asistanı istenen dili, saati, tarihi ve zaman dilimini sorgular.

Not: Daha sonra bu ayarlar Ayarlar → Telefon ayarları adımı altından deęiřtirilebilir.

Ekran sembolleri

Ekranın üst kısmında duruma baęlı olarak birden fazla sembol gsterilir.



Kablosuz aę sinyali gc.



Pil řarj durumu.



Okunmayan metin mesajı/mesajları.



Cevapsız çağrı.



Sessiz profil devrede ya da devre dışı.



Arama yönlendirme devrede.



Alarm etkin.



Kulaklık bağlı.



Bluetooth cihazlarıyla uyumluluk etkin.



Dolaşım. Telefon yabancı bir ağa kayıtlı.









Telefon bir bilgisayara bağlı.



SOS



Acil çağrı fonksiyonu aktif.



Telefonun kullanımına yönelik genel bilgiler


Bir aramayı sonlandırmak, bir aramayı geri reddetmek ve cihazı açmak ve kapatmak için (uzun süreli basarak) kırmızı kapatma tuşu  kullanılır. Bir numarayı girdikten sonra arama yapmak ya da bir kişiyi seçmek için yeşil arama tuşu  kullanılır.

Cihazın durumuna göre bu iki tuşun ek olarak farklı işlevleri vardır. Tuşlar için kullanılabilir durumdaki işlevler ekrandaki tuşların üzerinde görüntülenir. Kırmızı kapatma tuşu  genellikle işlevi iptal etmek veya bir adım geri gitmek için kullanılır. Yeşil arama tuşu  ile çoğu işlevi onaylar veya Seçenekler menüsünü açarsınız. Bekleme modunda, kırmızı kapatma tuşu  ana menüyü çağırır, yeşil arama tuşu  kişileri açar.

Menü listelerindeki girişleri seçmek için  ve  tuşları kullanılmaktadır. Bek-


leme modundayken, fotoğraflı temel kişilerin çağrılması işlevi ile  tuşu ve manüel tuş kilidi işlevi ile  tuşu ayarlıdır.



*****  tuşuna uzun basılması ile sessiz modu etkinleştirir ve devre dışı bırakır. *****  tuşuna iki kez kısa süreyle basarak + işareti oluşturulabilir, bu işaret uluslararası aramalar için gereklidir.

 tuşu ile, metin girerken büyük ve küçük harf arasında geçiş yapılmasını sağlar, örneğin bir SMS veya kişilerdeki bir isim.

Tuş kilidi

Fonksiyonların istenmeden devreye girmesini veya telefon numaralarının aranmasını engellemek için Ergophone 6260 bir tuş kilidi ile donatılmıştır.

Tuş kilidi, telefon 1 dakikadan daha uzun bir süre boyunca kullanılmadığında otomatik olarak devreye girer. Manüel olarak tuş kilidini  tuşu ile aktif edebilirsiniz.

TuŖ kilidini devre dıŖı bırakmak için önce  ve sonra 3 saniye ierisinde  tuŖuna basmanız gerekir.

Özel ayar

Ergonomik bir telefonun kullanımı kolay olmalı ve kullanıcının iletişimini kolaylaŖtırmalıdır. Aynı zamanda, bireysel olarak ihtiyaçlarınızı da karŖılamalıdır. tiptel Ergophone 6260 telefonu özel olarak gereksinimlerinize göre uyarlamana olanak saėlar.

Not: Bu iŖlevlerden bazıları sadece "GeleliŖmiŖ" mod ya da "Uzman" mod kısmında ayarlanabilir, fakat daha sonra "BaŖlangı" modunda da kullanılabilir.

Telefonu istediėiniz gibi kullanma

"Sadece" hızlı bir Ŗekilde arama yapmak ve aramalara cevap vermenize olanak saėlayan bir mobil cihaza sahip olmak isteyen yeni bir kullanıcı mısınız ya da kapsamlı iŖ-

levlerden faydalanmak isteyen deneyimli bir kullanıcı mısınız?

Bunu, tiptel Ergophone 6260 cihazınıza Ayarlar → Kullanıcı düzeyi ayarları kısmından "Söyleyebilirsiniz". Telefonu kullanırken "Başlangıç modu" ayarında normalde sadece sık kullanılan mevcut işlevler yerine getirilir. "Gelişmiş" ayarında ek fonksiyonlara erişim sağlayabilirsiniz ve "Uzman" olarak cihazın tam işlevselliğine erişebilirsiniz.



Telefonun tüm işlevlerii kullanmıyor ve kullanılmayan işlevleri göstermek istemiyor musunuz?

Tiptel Ergophone 6260 telefonunuza Ayarlar → Görünürlük ana menüsü, ana menüde gösterilmesini istediğiniz işlevleri "anlatın".

Sık kullandığınız işlevlere hızlı erişmek mi istiyorsunuz?

Tiptel Ergophone 6260 telefonunuza Ayarlar → Ana menü sırası kısmından işlevle-

rin hangi sıralama ile gösterilmesi gerektiğini “söyleyin”.

Bekleme modunda  ve  tuşlarının fotoğraflı temel kişiler açma ve tuş kilidi fonksiyonu ile donatılmış olması isteklerinizde uygun değil mi?

Tiptel Ergophone 6260 telefonunuza Ayarlar → Telefon ayarları → Ok tuşları ile bu tuşların telefonun bekleme modunda hangi işlevlere sahip olacağını "söyleyin".

İstediginizde arama sinyali

Favori bir şarkınız var ve mobil cihazınız için zil sesi olarak kullanmak mı istiyorsunuz?

Şarkı yüklü bir hafıza kartını cep telefonuna takın ve tiptel Ergophone 6260 cihazınıza Ayarlar → Telefon ayarları → Tuş sesi ayarları → Gelen Araması kısmından bu şarkının kullanılmasını “anlatın”.

Sadece arandığınızı duymak istemiyor, aynı zamanda kimin aradığını duymak mı istiyorsunuz?

Kişilerinizi telefonunuzun hafıza kartına kaydedin ve bu arayan için arayan zil sesi ile kişi ayrıntılarından belirli bir zil sesi ayarlayın. Veya "William arıyor" gibi bir mesajı kaydetmek için entegre ses kaydedicisini kullanın, ardından arayan zil sesiniz olarak bunu seçin.

Arayanı duymak ve aynı zamanda görmek mi istiyorsunuz?

Kişileri telefon hafızasına kaydedip arayanın bir resmini ekleyerek bunu, tiptel Ergophone 6260 cihazınıza "söyleyin". Ardından gelen ve giden aramalar için ekranda gösterilir.

Numaraları hatırlayabiliyorsunuz ve telefonun çalmasından önce arayan numaranın bildirilmesini mi istiyorsunuz?

Tiptel Ergophone 6260 cihazınıza Ayarlar
→ Telefon Ayarları → Tuş sesi ayarları

→ Numara duyurusu kısmından duyurulacak numaraları bildirin.

İstediginizde arama yapma

Doğru girdiğinizi teyit etmek için sayıları girdiğinizde telefonun sözlü olarak tekrarlamasını ister misiniz?

Tiptel Ergophone 6260 cihazınıza Ayarlar


→ Telefon ayarları → Tuş sesi ayarları

→ Tuş takımı kısmından “Konuşan tuşlar” ögesini etkinleştirmek istediğinizi “anlatın”.

Sık görüştüğünüz birkaç kişiyi ayarlasın mı?

Tiptel Ergophone 6260 cihazınıza Kişiler

→ Seçenek → Temel kişiler kısmından


kişilerin kimler olduğunu “anlatın” ve mobil cihazınız bu kişileri daima kişi listesinin en üstünde gösterecektir. Ayrıca bu kişiler (gerekirse fotoğraflı) hızlı arama için  tuşuna bastıktan sonra telefonun bekleme konumunda kullanılabilir.

Aramaları yapma ve kabul etme


Aramaları kabul etme

Gelen bir arama ile telefon çalar ("Sessiz" profilinin etkin olmaması durumunda) ve titrer (titreşimin uyarı türünde etkinleştirilmesi durumunda).

Arayanın numarası ekranda gösterilir. Numarası Kişilere kayıtlı bir arayan olması durumunda, numarayı göstermek yerine arayanın adı gösterilir.

Yeşil arama tuşuna basarak arama kabul edilir .

Aramaları reddetme

Kırmızı kapatma tuşuna  basıldığında gelen bir arama reddedilir.




Doğrudan arama yapma

Doğrudan arama yapmak için, sayı tuşlarını kullanarak aramak istediğiniz numarayı girin, ardından yeşil Arama tuşuna basın




. Bağlantı kurulur.


Kişilerden arama yapma

Beklemede iken, kırmızı kapatma tuşuna  basarsanız (Ekranda "Kişiler"), kişiler aranır ve ilk giriş gösterilir. Yukarı ve aşağı kaydırmak için  ve  ok tuşlarını kullanın.

Yeşil arama tuşuna  bastığınızda doğrudan seçilen numara aranır.

Fotoğraflı hızlı arama kişileri üzerinden seçim

Temel kişiler olarak belirlenen kişiler,  tuşuna basarak doğrudan açılabilir. Kişi için

kayıtlı fotoğraf, ekranda gösterilir. Yeşil arama tuşuna basarak arama yapılır .

Not: Bunun için kişiler telefon hafızasında kayıtlı olmalı ve kişilere bir görüntü eklenmiş olmalıdır.


Hızlı çevirme ile arama yapma

Telefonda sık aranan numaraları kaydetmek için kullanılan hızlı arama tuşları mevcuttur. Telefon beklemede iken, hızlı arama tuşlarına **2-9** hanelerine yaklaşık 2 saniye süreyle basarak erişilir. Ardından kaydedilen ilgili numara otomatik olarak çevrilir. **1** tuşuna uzun süreli basıldığında telesekreter aranır.

Not: Hızlı arama tuşlarını kullanmak için, bunların ilk olarak Ayarlar → Arama ayarları → Hızlı arama kısmından etkinleştirilmesi ve yapılandırılması gereklidir. **1** tuşuna uzun süre basıldıktan sonra tele-


sekreter için (daha önceden kaydedilmemişse) bir uyarı otomatik olarak gösterilir.



Bir telefon görüşmesi sırasında



Bir telefon görüşmesi sırasında yeşil arama tuşu  ile seçenekleri açabilirsiniz. Burada ahize ve hoparlör işletimi arasında geçiş yapabilir, bir kayıt başlatabilir ve sonlandırabilir ve mikrofonu kapatabilirsiniz ("Sessiz").


Kişiler




Bir kişi, bir isimden ve ilgili arama numarasından oluşmaktadır; Aboneleri aramak ve kısa mesajları göndermek için telefon rehberinizi oluşturmaktadır. Kişilere erişmek üzere, telefon beklemede iken kırmızı kapatma tuşuna  basın. Kişiler açılır. Ayrıca ana menüde "Kişiler" kısmından da kişilere erişebilirsiniz.

Kaydedilen tüm kişiler gösterilir ve ilk kişi otomatik olarak seçilir.  ve  tuşları kişi listesi içerisinde geçiş yapabilirsiniz.

Tuş takımında bir hane tuşuna basılarak (gerektiğinde hızlı bir şekilde sırasıyla) bu harf ile başlayan kişi listesinden seçim yapılır. Örneğin,  tuşuna bir kez basılması ile "M" harfi ile başlayan ilk kişi seçilir.  tuşuna hızlı bir şekilde üç kez basılması durumunda "O" harfi ile başlayan ilk kişi seçilir.

Yeşil arama tuşuna  basılması durumunda seçenek listesi açılır ve "Arama" ile seçilen kişi aranır.

Seçenekler

Kişi listesinde yeşil arama tuşuna  basıldığında Seçenekler menüsü açılır.

Ara

"Ara", kişinin telefon numarasını arar.


Yeni giriş ekle

"Yeni giriş ekle" ile yeni bir giriş oluşturabilirsiniz. Hem "Ad" hem de "Numara" açılır. Telefona kaydedilen kişiler için, kişiler için ayrı zil sesleri ile resimler belirlenebilir.


İlk olarak bir "İsim" seçin. Sonra ismi girmek için sayı tuşlarını kullanın. Bir sayı tuşuna bir kez basmanız gösterilen ilk harfi seçmenizi sağlar; ardı ardına basmanız sonraki harfleri seçmenizi sağlar.

Bir boşluk karakteri girmek için **0** [□] üzerine basın. **#** [↑] tuşu büyük ve küçük harf arasında geçiş yapmanızı, bir sözcüğün ilk harfini büyük yaparak kalan kısmını küçük harf yapmanızı ve sadece sayı girişi yapmanızı sağlar. Özel karakterleri seçmek için ***** [♫] tuşuna basın.

İsmin girilmesi tamamlandığında **⤵** tuşu ile "Numara" ögesini seçin. Sayı tuşlarını kullanarak numarayı girin.

Telefon numarasını girdikten sonra kişiyi yeşil arama tuşu  ile kayıt edin.

Varsayılan zil sesinin yerine kişi için bir zil sesi seçmek için "Arayan zil sesi" ögesini kullanın.

"Arayan resmi" kısmında, gelen veya giden bir arama olduğunda gösterilmesi için bir görüntüyü seçebilirsiniz. Fotoğraflar bunun için JPG formatında 160x120 piksel ve maks. 10 KB dosya büyüklüğü ile kaydedilmelidir. Seçilen arayan resmi "Hızlı arama için fotoğraflı temel kişiler" fonksiyonu (bekleme modunda  tuşu üzerinden mevcut) için de kullanılmaktadır.

Değiştir

Seçilen kişi için ayarları değiştirir.


Sil

Seçilen kişiyi siler.


Ek seçenekler

"Gelişmiş" kullanıcı ayarlarında ek opsiyon olarak kısa mesaj gönderme ve münferit kişileri kopyalama mevcuttur. "Uzman" olarak ek seçenekler olarak kişilerin silinmesi ve kopyalanması, temel kişilerin oluşturulması ve kişilerin hafıza ayarları (SIM kart/kartlar, telefon veya her ikisi) mevcuttur.

Temel kişiler

Kişiler SIM kartından ve telefon hafızasından telefon tarafından okunur ve alfabetik sırada gösterilir. "Temel kişiler" seçeneği, kişi listesinde sekiz kişiyi tanımlamanıza olanak sağlar, böylece bu kişiler kişi listesinin en üst kısmında yer alır ve hızlı bir şekilde aranabilir. "Uzman" kısmında Kişileri açın, ardından yeşil arama tuşunu  kullanarak Seçenekleri ve oradan "Temel kişiler" açın. Gösterilen Temel kişiler listesinden, daima kişi listesinin en üstünde

gösterilecek olan sekiz adede kadar kişi seçebilirsiniz.

Temel kişiler otomatik olarak fotoğraflı hızlı aramaya devralınır. Bunlar telefonun bekleme modunda,  tuşuna basarak çağrılır. Fotoğraflı hızlı arama sadece temel kişiler telefon hafızasına kayıtlı ve bir arayan resmi tayin edilmişse mantıklı kullanılabilir.



Mesajlar (SMS)




Telefonunuz kısa metin mesajlarını (SMS) almanıza ve göndermenize olanak sağlar.

Alınan mesajları görüntüleme

Bir mesaj (SMS) aldıysanız bu, ekranda gösterilir.

Alınan mesajları genel olarak incelemek için yeşil arama tuşuna  basın; en son alınan mesaj en üstte gösterilir. Mesajları görüntülemek için, yeşil arama tuşuna  ve ardından "Görünüm" üzerine basın.


Mesajı görüntülerken yeşil arama tuşuna  bastığınızda, Seçenekler menüsü açılarak SMS ile gönderene cevap verebilir veya mesajı silebilirsiniz.


Alınan mesajları silmediğinizde bu SMS mesajları ana menüde "Mesajlar" kısmında "Gelen kutusu" altında kalır.

Mesajları gönderme


Alınan mesajlara cevap vermeye ek olarak, aynı zamanda kendiniz de mesaj yazabilir ve gönderebilirsiniz.

Bunu yapmak için, "Mesajlar" ana menüsünü ve ardından "Mesaj yaz" öğesini seçin. Bir pencere açılarak tuş takımından mesaj girmenize olanak sağlanır.

Kırmızı kapatma tuşuna  kısa süreli basıldığında son girilen karakter, uzun süreli basıldığında ise tüm metin silinir.

Metni tamamladıđınızda, yeřil arama tuřuna  basarak seeneklere eriřin ve ardından "Alıcı" ođesini sein.

Alıcı penceresi aılır ve burada alıcı numarasını manüel olarak girebilir ya da kişilerden devralabilirsiniz. Seilen alıcılar altta gösterilir.

Göndermek için, seilen alıcılardan birini sein ve ardından yeřil arama tuřu  "Seenekler" ve ardından "Gönder" düđmesine basın. Ek seeneklerden seilen alıcı veya tüm alıcılar düzenlenebilir ve kaldırılabilir.

Mesaj metni yazma

Gerçek metin mesajı yazmak için sayı tuřları kullanılır. **2** - **9** arasındaki sayı tuřlarının yanında üç veya dört harf yazılıdır. Bir tuřa bir kez basıldıđında ilk harf gösterilir, hızlıca iki kez basılması ikinci harf gösterilir vs.

Yani "Hallo" kelimesi için iki kez **4**, ardından bir kez **2**, ardından üç kez **5**, ardından

dan üç kez ⑤ ve üç kez ⑥ üzerine basmalısınız.

Bir boşluk karakteri girmek için ① üzerine basın. # tuşu büyük ve küçük harf arasında geçiş yapmanıza, bir sözcüğün ilk harfini büyütmenize, kalanlarını küçük harf yapmanıza ve sadece sayısal giriş yapmanıza olanak sağlar. Özel karakterleri seçmek için * tuşuna basın.

Daha fazla mesaj seçeneği

"Gelişmiş" kullanıcı ayarında gelen kutusunun yanı sıra kayıtlı (gönderilen) mesajlar ve şablonlar da mevcuttur. "Uzman" olarak gönderilenlere, taslaklara ve mesaj ayarlarına da erişebilirsiniz.

Mesaj opsiyonlarında size "Gelişmiş" kullanıcı olarak taslakların, kişilerden telefon numarası ve/veya isimlerin eklenmesi, tüm mesajların silinmesi ve bir mesajın göndericisinin kişi olarak kayıt edilmesi opsiyonları da sunulmaktadır. "Uzmanlar" ek olarak

mesajları iletebilir ve taslak olarak da kayıt edebilir.


Cihazın fabrika ayarlarında, yazılan ve başarıyla gönderilen metin mesajları kaydedilmez. Gönderilen SMS mesajlarını Mesajlar → Mesaj ayarları → Gönderilen mesajları kaydet kısmından etkinleştirin.

Sessiz mod



Ana menüde "Sessiz mod" kısmından Sessiz modu etkinleştirebilir ve devre dışı bırakabilirsiniz.



Aramalar ve mesajlar Sessiz modda alınmaya devam edecek, fakat telefon çalmayacaktır. Diğer kişilerin, telefon çaldığında rahatsız olacağı durumlarda bu ayar kullanılmalıdır.


İpucu: ✖  tuşuna uzun süreli bastığınızda Sessiz modu etkinleştirebilir ve devre dışı bırakabilirsiniz.

Arama gemiři



Ana menüde "Arama gemiři" menü seçeneğinden "Cevapsız çağrılar", "Giden aramalar" ve "Gelen aramalar" gemişlerini ayrı ayrı görüntüleyebilirsiniz.

Arama gemişlerinde dolařmak için  ve  tuřlarını kullanın.

Yeřil arama tuřuna  basarak arama gemiři seçenekleri açılır. Burada numaraların çevrilmesinin yanı sıra seçilen aramayı silebilirsiniz.

"Geliřmiş" kullanıcı olarak arayan kiřiye bir metin mesajı da gönderebilirsiniz.

Cevapsız çağrıları görüntüleme

Siz yokken arama geldiyse, bu ekranda görünür.

Yeřil arama tuřu  ile cevapsız çağrılar, cevapsız çağrılar listesinde görüntülenir.

FM radyo



Telefonunuzda entegre FM (VHF) radyo bulunmaktadır. Buna, ana menüde "FM radyo" kısmından erişilebilir.

Radyoyu açtığınızda, son ayarlanan radyo istasyonu çalınır.

Kaydedilen önceki veya sonraki istasyonu






veya




tuşları ile seçebilirsiniz.

Kenardaki ses seviyesi tuşları ile radyo modunda hoparlörün ses şiddetini ayarlayabi-

lirsiniz.  tuşu ile oynatmayı açabilir ve kapatabilirsiniz (sessiz). Kırmızı kapatma

tuşuna  basarak radyo modu sonlandırılır. Yeşil arama tuşu  ile radyo seçenekleri çağrılır.

Radyo modu seçenekleri

Seçenekleri açmak için radyo modunda yeşil arama tuşuna  basın.

Otomatik arama

Bu işlev radyo istasyonlarını tarar ve bunları radyo istasyonu listesine otomatik olarak kaydeder.

Ek seçenekler

"Gelişmiş" kullanıcı ayarında ek olarak kanal listesinden yararlanabilirsiniz ve "Uzman" olarak frekans ve ayar girişlerini manüel olarak yapabilirsiniz.

Not: Radyo iyi alıcı koşulları altında antensiz olarak da çalışır. Alıcı koşulları kötü olduğunda lütfen aynı zamanda anten görevi de gören bir kulaklık (teslimat kapsamında yer almaz) bağlayın.


Ses kaydedici




Ses kaydedici, hafıza kartına kaydedilecek olan notları kaydetmenize olanak sağlar.

Bunu yapmak için, Ana menüden "Ses kaydedici" öğesini seçin.

***** tuşu yeni bir kayıt başlatmanızı, kaydı duraklatmanızı ve devam ettirmenizi sağlar.

Tuş  ile kayıt işlemi durdurulur.




Ses kaydedici seçenekleri



Kayıt ve oynatma işlemi gerçekleştirilmeyenken, yeşil arama tuşü  ile "Seçenekler" mevcuttur.

Yeni kayıt

Yeni bir kayıt başlatır.

Liste

Kaydedilen kayıtların listesini açar. "Seçenekler" üzerinden seçilen bir kayıt oynatılabilir veya silinebilir. Oynatma,  tuşu ile duraklatılıp devam ettirilebilir.  tuşları kullanılarak sonraki kayda geçilir,  tuşu kullanılarak önceki kayda geçilir. Kenardaki ses seviyesi tuşları ile oynatma sırasında hoparlörün ses şiddetini ayarlayabilirsiniz.

 ve  tuşları ile ses seviyesi ayarlanır.




"Uzman" olarak dosya ekleme ve yeniden adlandırma, çalma sesi olarak kullanma Bluetooth üzerinden gönderme ve ses kalitesinin ayarlanması ek işlevlerinden yararlanabilirsiniz.

Uyarı Ses kaydı işlevini kullanmak için cihaza bir hafıza kartı takılmış olmalıdır.

Alarm





Telefonunuzu bir alarm olarak kullanmak için, ana menüden "Alarm" ögesini açın.

Üç alarm gösterilir.  ve  tuşları ile, bir alarm seçebilir ve yeşil arama tuşuna  basarak bunun ayarlarını düzenleyebilirsiniz.

Ayarlarda alarmı açabilir ve kapatabilirsiniz ve uyandırma saatini) belirleyebilirsiniz.

Alarm etkinleştirilir etkinleştirilmez bir alarm işareti ekranın sol üst köşesinde gösterilir.

Uyandırma zamanında, telefon çalar ve/veya titrer ve tarih ve saat gösterilir. Ayrıca yeşil arama tuşu  ve kırmızı kapatma tuşu  ile kontrol edilen "Durdur" ve "Duraklat" görüntülenir. "Durdur" alarm işlevini sonlandırır. "Duraklat" ile uyandırma araması yaklaşık 5 dakika geciktirir.

Geleneksel bir alarm gibi "Durdur" ögesini seçtiğinizde alarm otomatik olarak kapanır ve örneğin ertesi gün tekrar alarmın çalmasını istiyorsanız tekrar açmalısınız.



"Uzman" kullanıcı ayarında, alarmın her gün ya da haftanın belirli günlerinde çalması için ayarlama seçenekleri bulunmaktadır ve çalar saat sesini değiştirebilirsiniz.


Hesap makinesi



Telefonunuzu bir hesap makinesi olarak kullanmak için, ana menüden "Hesap makinesi" ögesini açın.

Hesaplama için sayıları girmek üzere tuş takımındaki sayıları kullanın. Ondalık sayıları girmek için, **#** tuşu ile bir ondalık nokta girin.

$+$, $-$, \times , $/$ ve $=$ hesaplama seçenekleri  ve  tuşları ile seçilir.

Kırmızı kapatma tuşunun  etkinleştirilmesi ilk olarak hesaplama sonucunu siler; ikinci kez basılması hesap makinesini kapatır.

Bluetooth



Tiptel Ergophone 6260 cihazınız Bluetooth kulaklıklar ile uyumludur.

İşlev bu ana menü seçeneğinden etkinleştirilebilir ve devre dışı bırakılabilir.

"Uzman" kullanıcı ayarında, cihazınızın diğer Bluetooth cihazları tarafından görünüp görünmemesini ayarlayabilir, cihazınızın adını değiştirebilir, bağlı Bluetooth cihazlarını görüntüleyebilir, yeni cihazlar ekleyebilir ve diğer ayarları yapabilirsiniz.

Ayarlar



Telefon ayarlarınızın çoğu bu menü seçeneğinde yapılmaktadır. Ayarlar menüsünde birden fazla alt menü vardır, bunlar da alt kategorilere sahiptir.

Telefonunuz mantıklı varsayılan ayarları ile teslim edilmiştir, gerektiğinde sadece bireysel ayarlar yapmanız yeterlidir.

"Başlangıç" kullanıcı ayarında sadece birkaç ayar seçeneği bulunmaktadır. "Gelişmiş moda" geçmek önemli oranda daha fazla ayar seçeneği sağlar. "Uzman" modda tüm ayarları kullanabilirsiniz. "Gelişmiş" ya da "Uzman" modda yapılan ayarlar "Başlangıç moduna" tekrar geçtiğinizde muhafaza edilir.

Telefon ayarları

Buradan saati, tarihi, tonları, ses seviyelerini ve dili ayarlayabilirsiniz.

Saat ve tarih

Güncel tarihi ve saati buraya girin.

"Gelişmiş" ve "Uzman" kullanıcı olarak ek olarak saat ve tarih formatını değiştirebilirsiniz ve otomatik zaman ayarını aktif edebilirsiniz.

"Saati otomatik olarak güncelleme" ayarını "Açık" kısmına ayarlamak telefonun tarihi ve saati servis sağlayıcısı açısından otomatik olarak alması ve yaz ve kış saati arasında otomatik geçiş yapması anlamına gelir ve seyahat ederken zaman dilimlerindeki değişiklikleri ayarlar. Ancak bu hizmeti tüm sağlayıcılar sunmamaktadır.

Tonlar

Gelen aramalar ve gelen mesajlar için burada sesleri ayarlayın.

"Gelişmiş" kullanıcı olarak ayrıca tuş seslerini ayarlayabilirsiniz. "Uzman" olarak ayrıca cihazı açıp kapatırken çalan melodiyi ve ge-

len aramalarda arayan numaranın seslendirilmesini ayarlayabilirsiniz.

Konuşan tuşlar

Bu cihazın özel bir işlevi "Konuşan tuşlar" ayarıdır – bunlar "Tonlar" → "Tuş takımı" ile etkinleştirilebilir. Eğer "Konuşan tuşlar" etkinleştirilmişse, telefon basılan rakamı söyler.

Numara anonsu

Numara anonsu açık ise telefon, gelen aramalarda zil sesini çalmadan önce arayan numaranın rakamlarını söyler.

Ses düzeyi

Buradan mesaj zil sesi ve tuş sesi için ses seviyesini ayarlayın.

Ek telefon ayarları

"Gelişmiş modda" ek telefon ayarları bulunmaktadır.

Uyarı türü

Buradan telefonun çalmasını, titremesini ya da her ikisini aynı anda yapmasını ya da ilk önce titreyip sonra çalmasını ayarlayabilirsiniz.

Dil

Ekran göstergelerinin dili buradan ayarlanır. Eğer "Otomatik" ayarlanırsa, telefon takılan SIM kartının diline otomatik olarak ayarlanır.

Ekran gösterimleri

Burada otomatik tuş kilidi devreye girene kadar geçecek olan zaman, ekran ışığının süresi ve parlaklığı değiştirilebilir ve tuş aydınlatması açılıp kapatılabilir.

"Uzman" olarak ayrıca beklemede iken duvar kağıdı olarak kendi arka plan resminizin görünmesini sağlayabilir ve tarih ve saatin görünüp görünmeyeceğini belirleyebilirsiniz.



Zil türü

Burada telefon, gelen aramalarda sadece çalması veya hem çalıp hem de titreşmesi ayarlanır.

Uyarı tonları

Buradan, uyarı ve bağlantı tonlarını etkinleştirebilir ve devre dışı bırakabilirsiniz.

Ok tuşları

"Ok tuşları" üzerinden telefon beklemede iken  ve  tuşlarına basıldığında hangi fonksiyonların çağrılacağını ayarlayabilirsiniz.

Burada "Temel kişiler" seçerseniz, tuşa basıldığında fotoğraflı hızlı arama fonksiyonu çağrılır. Burada temel kişiler olarak belirlenen tüm fotoğraflı kişiler hızlı arama için görüntülenir.

Burada "Hızlı menü" seçerseniz, birden fazla fonksiyon içeren bir menü çağrılır.

Kullanıcı düzeyi ayarları

"Başlangıç modu" ayarında, telefon tüm menülerde ve ayarlarda sadece sık kullanılan fonksiyonları sunmaktadır. Kullanılmayan işlevlerden vazgeçerek, kullanım son derece basitleşir.

"Gelişmiş" modda hafif geliştirilmiş fonksiyonlar ve "Uzman" modda tüm menülerde ve ayarlarda telefon tarafından desteklenen tüm işlevler sunulmaktadır.

Eğer "Gelişmiş" modda veya "Uzman" modda ayarlarla ilgili değişiklikler yaparsanız, daha sonra "Başlangıç" moduna geçerseniz dahi bu değişiklikler muhafaza edilir. Dolayısıyla „Başlangıç" modunda bulunmayan bir ayarı değiştirmek isterseniz, ayar değişikliği için geçici olarak "Uzman" modunu etkinleştirebilirsiniz.

Güvenlik ayarları

Buradan "Gelişmiş" modda, telefon açıldığında SIM karta kayıtlı PIN'in (kod, parola) sorgulanıp sorgulanmayacağını belirleyebilirsiniz ve bu ayarı değiştirebilirsiniz.

"Uzman" kullanıcı ayarında SIM kartının engellenmesine ek olarak telefonda bir kilit ayarlayabilirsiniz ve telefon şifresini değiştirebilirsiniz.

Not: Telefon parolası (fabrika ayarı **0000**) aynı zamanda cihazın fabrika ayarlarına sıfırlanmasında güvenlik sorusu olarak kullanılır.

Ek ayarlar

"Uzman" kullanıcı ayarında ayarlar menüsünde ek menü adımları ve alt menüler bulunmaktadır.

Arama ayarları

Burada ek ayar olarak bulunanlar:

- Tıklama açma/kapatma
- Numara duyurusunu açma/kapatma
- Arama yönlendirmeyi açma/kapatma
- Otomatik tekrarlamayı açma/kapatma
- Arama zamanı hatırlatmasını açma/kapatma
- Aramaları her tuşla kabul etme/reddetme

Ana menü görünürlüğü


Ana menüde, muhtemelen gerek duymayacağınız işlevleri de içerir. Eğer alarmı, görevleri ve hesap makinesini kullanmazsanız, bu işlevleri "Ana menü görünürlüğü" kısmında gizleyebilirsiniz.







Bu menü ögesini açtığınızda, tüm ana menü öğeleri gösterilir ve her menü öğesini münferit olarak açıp kapatabilirsiniz.


Eğer ana menüde öğeler devre dışı bırakırsanız, ilgili işlem kısmen kullanılabilir kalır. Örneğin ana menüde "Mesajlar" devre dışı bırakılırsa, telefon yine de kısa mesajlar alır, sizi bu konuda bilgilendirebilir ve siz mesajları okuyabilirsiniz ve cevaplayabilirsiniz. Örneğin "Kişiler" öğesi kapatılsa dahi, hala sağ ekran tuşu üzerinden açılabilir.

Ana menü sırası

Ana menü seçeneklerinin gösterileceği sırayı burada belirleyebilirsiniz. Bu, sık kullanılan işlevleri başlangıçta konumlandırabileceğiniz ve daha az kullanılan işlevleri ana menünün sonunda konumlandırabileceğiniz anlamına gelmektedir.

Bu menü seçeneği açıldıktan sonra tüm menü seçenekleri mevcut sırada gösterilir ve yeşil arama tuşunda  "Seç" yazılıdır.

Başka bir yere taşımak istediğiniz ana menü seçeneğini seçmek için  ve  tuşlarını kullanın ve ardından yeşil arama tuşuna  basın. Ekran tuşu metni "Taşınıyor" olarak değişir. Seçtiğiniz menü seçeneğini önüne taşımak istediğiniz ana menü seçeneğini  ve  ile seçin ve ardından tekrar yeşil arama tuşuna  basın.

Ardından ana menü yeni sıralaması ile gösterilir. Daha fazla menü seçeneğini taşıyabilir veya kırmızı kapatma tuşunu  ("Geri") kullanarak sıralama ayarından çıkabilirsiniz.

Ağ ayarları

Burada bağlantının GSM şebekesi ile otomatik ya da manüel gerçekleşeceği belirlenir.

Acil arama ayarları

Acil arama işlevi için olan ayarlar buradan yapılandırılır. Lütfen bir açıklama için "Acil arama" bölümüne gidin.


Fabrika ayarları

Telefon buradan fabrika ayarlarına geri alınabilir. Lütfen sadece ayarların sıfırlandığını aklınızda bulundurun. Kullanıcılar tarafından ayarlanan işlevler (örneğin kişiler, alarm) ile telefonun hafızasına kaydedilen ses kaydı gibi dosyalar silinmez.

Telefon parolası (fabrika ayarı **0000**) girilerek telefon fabrika ayarlarına geri alınır.

Bir bilgisayara bağlantı

Telefonun USB-C yuvasını bilgisayarınızdaki USB bağlantısına bağlayın. "Yığın bellek" ekranda gösterilir. Yeşil arama tuşuna

 basın. Artık telefonunuza takılan hafıza kartı bilgisayarınızda değiştirilebilir medyaya sahip yeni cihaz olarak gösterilir.

Eğer kendi zil sesinizi veya arka plan görüntünüzü kullanmak isterseniz, ilgili ses ve görüntü dosyasını bilgisayardan hafıza kartına kopyalayın. Bu dosyalar telefonda zil sesleri veya arka plan görüntüsü olarak seçilir ve hafızada kayıtlı kalmalıdır. Dolayısıyla, bu tür dosyalar için hafızada bir klasör oluşturmanızı öneririz, böylece bu dosyalar istenmeden silinmez.

Acil durum araması

Telefonunuzda bir acil durum işlevi bulunmakta olup cihazın arkasındaki acil durum tuşuna yaklaşık 2 saniye basılarak etkinleştirilir (tuş kilidi devredeyken de).

Bağlantı kurulduktan sonra, telefon karşı tarafın "5" tuşuna basmasını bekler. Bu işlem, bir telesekretere bağlantı kurulmasını ya da bir ses hizmetinin başarılı bir acil durum araması olarak kabul edilmesini önler.

Eğer yapılandırmaya en az bir acil durum numarası girilmişse ve acil durum tuşu etkinse, acil durum tuşuna yaklaşık 2 saniye basılırsa telefon bir acil durum araması başlatır.

Ardından telefonda bir alarm tonu duyulur ve (etkinse) bireysel olarak yapılandırılabilir bir metin ile birlikte (4'e kadar) kayıtlı acil durum numarasına (numaralarına) bir SMS gönderir.

Ardından, telefon kayıtlı acil durum numaralarından ilkinin arayacaktır. Eğer arama kabul edilirse, Ergophone aranan tarafın karşı tarafta telefondaki "5" tuşuna basmasını isteyecektir. Eğer aranan taraf bu tuşa basarsa, siz veya aranılan taraf kapatıncaya kadar bağlantı devam eder. Eğer aranılan taraf 60 saniye içinde "5" tuşuna basmazsa, telefonunuz bağlantıyı keser ve girilen bir sonraki acil durum numarasını arar.

Eğer arama kabul edilmezse, telefon kaydedilen sonraki acil durum numarasını arar. Eğer hiçbir acil durum numarası ile bağlantı kurulamazsa, telefon girilen tüm acil durum numaralarını ardı ardına üç kez tekrarlar.

Telefon acil durum numaralarından birini ararken, ekranda aranan numara gösterilir, arama serbest konuşma işletiminde gerçekleşir, yani arananın cevap verip vermediğini duyabilirsiniz.

Acil durum araması tetiklendikten sonra telefon gelen aramaları otomatik olarak kabul eder ve serbest konuşma moduna geçer.

Acil durum araması sonlandırılmış olsa da hi, bu durum yardım isteyen bir kiři ile temas kurulmasına olanak saęlar. Bu fonksiyonu sonlandırmak için, acil çağrı tuşuna tekrar uzun basılmalıdır.


Acil arama fonksiyonunun test edilmesi

Acil arama işlevini kurulumdan sonra ayrıntılı olarak test edin. Burada hem Ergophone cihazının sahibi hem de çağrı numaraları kayıtlı kişiler dahil edilmelidir.

Test sırasında, cihaz kullanıcısının acil arama yaparken stresli olduğunu dikkate alın. Bu nedenle acil aramayı kabul eden kişiler de gerekirse talimatlar vermek için (örn. acil arama işlevinin sonlandırılması) acil arama işlevini bilmelidir.

Bir acil aramayı düzenleme

Acil aramayı düzenlemek için bu işlev etkinleştirilmeli ve acil arama metni ve acil arama numaraları kaydedilmelidir.

Telefon beklemede iken, yeşil arama tuşunu  seçin, ardından ana menüde "Ayarlar" kısmından "Acil durum ayarları" kısmını seçin. Burası, acil durum aramalarını yapılandırmak için olan yerdir.

Not: Acil durum ayarları sadece "Uzman" kullanıcı ayarında bulunmaktadır. Eğer acil durum araması bu kullanıcı ayarında ayarlandıysa, kullanıcı ayarları sıfırlanırsa dahi kullanılabilir kalır.

Acil durum düğmesi açık/kapalı

Buradan, telefonun arkasındaki acil durum tuşunun etkinleştirilmesini veya devre dışı bırakılmasını belirleyebilirsiniz.

Tuş etkinleştirildiğinde, acil durum işlevi açıklandığı gibi aktiftir. Tuş devre dışı bırakıldığında, acil durum numaralarını ve metni kaydetmiş olsanız dahi acil durum arama işlevi kullanılamaz.

Mesaj gönder


"Mesaj gönder" ögesi ile, acil durum numarasını aramadan önce, bir acil durum SMS'i göndermek isteyip istemediğinizi belirleyebilirsiniz ve mesaj metnini değiştirebilirsiniz.

Not: Acil arama SMS'nin gönderimini, sadece tüm aboneler SMS'i metin mesajı olarak alabiliyorsa etkinleştirin. Aksi takdirde servis sağlayıcı, aboneyi arar ve SMS'i okur. Bu arama, cep telefonu tarafından acil arama yapılmaya çalışıldığı anda acil aramasını engelleyecektir.

Acil durum numaraları

"Acil durum numaraları" kısmından acil durum numaralarınızı (dörde kadar) girin. Acil bir durumda, en önce girilen ilk numara aranır, ardından ikincisi ve sonrakiler aranır.

Bir acil durum aramasını iptal etme

Eğer bir acil durum araması istenmeden yapılırsa bu, acil çağrı tuşuna tekrar uzun basarak sonlandırılabilir. Eğer kırmızı kapatma tuşuna  kısa bir süre basarsanız, telefon bu aramanın bağlantısını kesecek, fakat sonraki yeni numarayı başlatacaktır.

Acil durum arama işlevleri hakkında önemli bilgi

- Sadece bu acil durum arama işlevine güvenmeyin. Acil durum arama işlevi bazı durumlarda etkinleştirilemeyebilir (ağ kapsama alanının bulunmaması ya da giden aramalar için kontör bulunmaması gibi).
- Acil durum numaralarına telesekretlerin bağlanmadığından emin olun.
- Acil durum numaralarının girilmesini bu numaraların sahipleri ile görüşün, böy-

lece acil bir durumda ne yapacaklarını tam olarak bilirler.

- Mobil ađlar için genel acil durum numarası (112) acil durum numarası olarak girilmemelidir; bu aynı zamanda 110 ve diđer resmi acil durum numaraları için de geçerlidir.
- Acil durum işlevini ayarladıktan sonra, bunu iyice test edin ve herhangi bir hatayı düzeltin.
- Başka nesnelere temas etmesi durumunda (örneğin çantada iken) acil durum aramasının başlatılabileceđini lütfen aklınızda bulundurun, acil durum işlevi etkin olduđunda telefonu dikkatle muhafaza edin.

EK

Garanti

Garanti hizmetleri için irtibat kuracağınız yer cihazı satın aldığınız yetkili bayiidir.

Garantinin şartları, ürünü satın aldığınız ülke yasalarına göredir. Bayiiniz bu durumu size bildirecektir.

Garanti

Tiptel, cihaza gönüllü garanti vermekte olup bu garantinin şartlarına <http://www.tiptel.com> adresinden ulaşabilirsiniz. Satın aldığınız tarihte geçerli olan garanti şartları geçerlidir. Seri numarası ya da IMEI numarası bulunan satış makbuzunun aslı (satış makbuzu veya fatura) satın aldığınızın kanıtıdır. Lütfen bu belgeleri güvenli bir yerde saklayın.

Uyum Beyanı

Bu cihaz radyo ekipmanı, telekomünikasyon terminal ekipmanı ve uyumunun karşılıklı tanınması ile ilgili AB yönergesi gereksinimlerine uygundur. Yukarıdaki yönerge ile uyumluluk cihazdaki CE etiketi ile onaylanmıştır.

Bu belge ile cihazın Avrupa Yönergelerinin tüm temel gereksinimlerini karşıladığını beyan ederiz.

Uyum Beyanı hakkında ayrıntılı bilgiye şu web sayfasından ulaşılabilir:
<http://www.tiptel.com>.


İmha etme

Ambalajlama: Atık kağıtları, kartonları, i karton kutuları ve plastikleri ilgili geri dönüşüm konteynerlerinde imha edin.

Cihazın İmhası: Elektrikli ve elektronik atıklar sıradan ev atıkları gibi imha edilmemelidir. Cihazı yerel e-atık toplama noktalarına

bırakın (geri dönüşüm veya yeniden işleme merkezi). E-atık toplama noktaları hakkındaki bilgiler yerel makamlardan elde edilebilir.

Piller ve yeniden şarj edilebilir piller: Yeniden şarj edilebilir piller ve standart piller ev atıkları ile birlikte imha edilmemelidir. Yasalara göre müşterilerin geri dönüştürülebilir pilleri ve pil ünitelerini iade etmesi gereklidir. Size yakın olan e-atık toplama noktası hakkında ayrıntılı bilgi için, lütfen yerel makamlarınız ya da ürünü satın aldığınız yetkili bayiiniz ile temasa geçin.



**Tiptel.com GmbH
Business Solutions**

Halskestraße 1
40880 Ratingen
Deutschland
Tel.: 02102 428 520
Internet: www.tiptel.de
E-Mail: info@tiptel.com
International: www.tiptel.com

Tiptel GmbH

Ricoweg 30/B1
2351 Wiener Neudorf
Österreich
Tel.: 02236 677 464-0
Fax: 02236 677 464-22
E-Mail: office@tiptel.at
Internet: www.tiptel.at

Tiptel AG

Pumpwerkstrasse 40
8105 Regensdorf
Schweiz/Suisse/Svizzera
Tel.: 044 843 1 3 13
Fax: 044 843 13 23
E-Mail: tiptel@tiptel-online.ch
Internet: www.tiptel-online.ch



(tr) 06/2018
EDV 4935585